


オートマチックトランスミッション Automatic transmission

シフトレバーの動かし方 How to move the shift lever

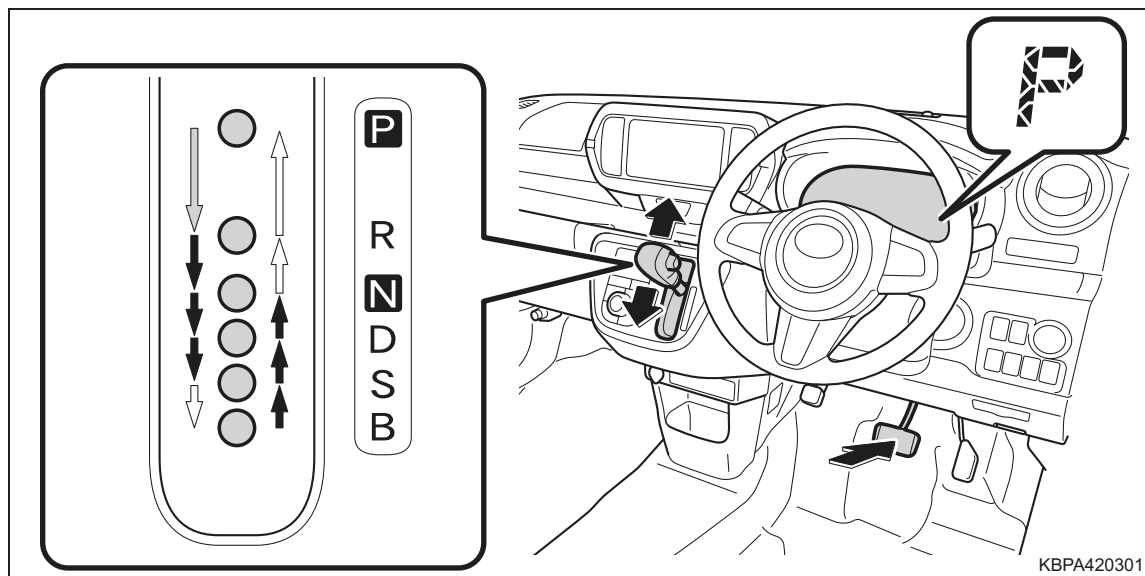

Engine switch "ON"
(Car with no key
free system
installed)
The engine switch is
in the ignition ON
mode (key lifesty
In the state of the
stem equipped car),
while shifting the
brake pedal while
stepping
Press the bar button
to operate.

- ← エンジンスイッチが“ON”（キーフリーシステム非装着車）またはエンジンスイッチがイグニッション ON モード（キーフリーシステム装着車）の状態、ブレーキペダルを踏んだままシフトレバーボタンを押して操作します。
- ← シフトレバーボタンを押して操作します。 Press the shift lever button to operate.
- ← シフトレバーボタンを押さずに操作します。 Operate without pressing the shift lever button.

シフトポジションの使用目的 Purpose of use of shift position

Shift position	シフトポジション	目的	the purpose
	P <small>Parking or engine starting</small>	駐車またはエンジン始動	
REVERSE	R <small>Recession</small>	後退	
NEUTRAL	N <small>Power is not transmitted</small>	動力が伝わらない状態	
DRIVE	D <small>Normal running *</small>	通常走行*	
	S <small>Running on a slope</small>	坂道走行	
	B <small>Running downhill</small>	急な下り坂走行	

* 燃費向上や騒音の低減のために、通常は D ポジションを使用してください。

In order to improve fuel economy and reduce noise, please use the D position normally